


Aide au montage AC 870

Dans notre assortiment d'accessoires, nous proposons l'aide au montage AC 870. Cette aide facilite le montage des bagues de serrage en plastique sur les raccords d'orientables avec tige. Il se compose d'une poignée en aluminium et d'inserts en acier inoxydable pour chaque taille de raccord, qui peuvent être fixés à gauche ou à droite. Les articles peuvent être commandés séparément.

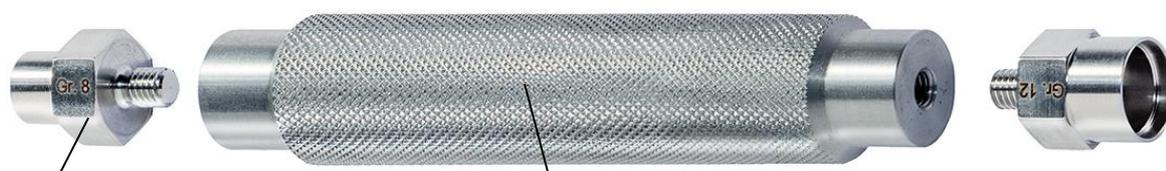

Insert


AC 870-6	988.8700.060
AC 870-8	988.8700.080
AC 870-10	988.8700.100
AC 870-12	988.8700.120
AC 870-16	988.8700.160

Poignée

AC 870-0	988.8700.000
----------	--------------

Instruction de Montage avec AC 870

1. Ecrou avec bague de serrage à placer sur le raccord d'orientable (tige)

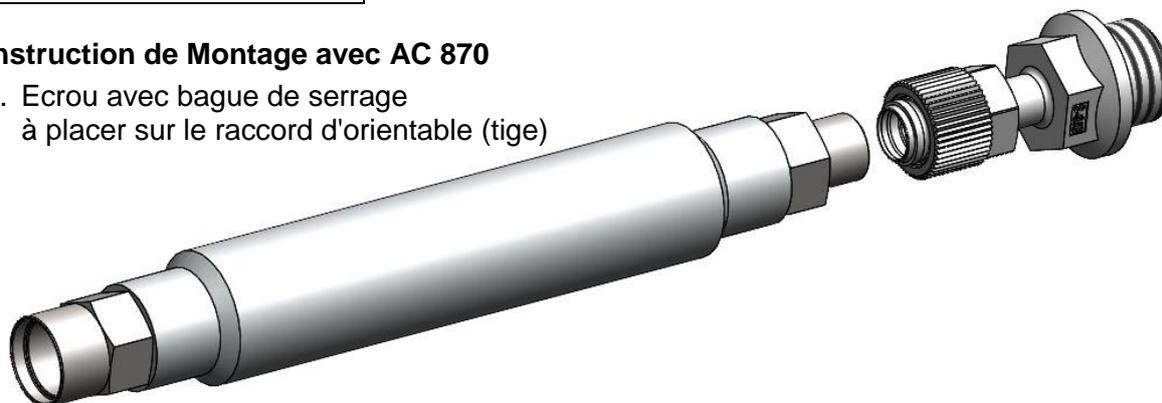

2. Bague de serrage avec aide au montage AC 870 jusqu'à la butée. Ainsi, la bague de serrage est correctement positionné sur la tige



3. Serrer l'écrou avec une clé à fourche d'env. $1\frac{3}{4}$ tour.
Exercer une contre-pression sur le raccord à l'aide d'une deuxième clé à fourche.

